


ИНТЕРЬЕРНЫЕ ДВЕРИ




www.hales.by

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Распашные двери

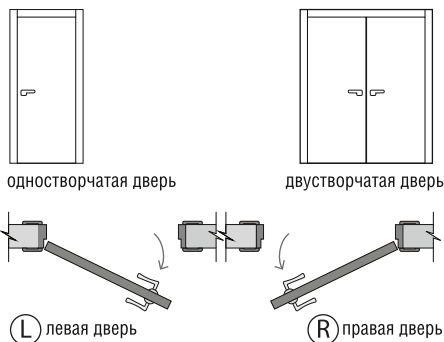


Раздвижные двери

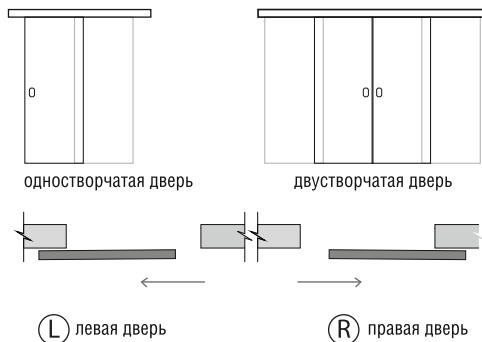


Заполнение дверного полотна


Ромула

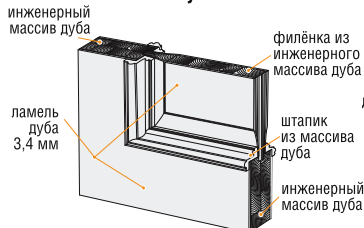


Доже

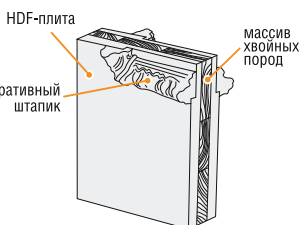


Аликанте

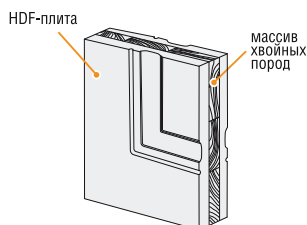


Уника

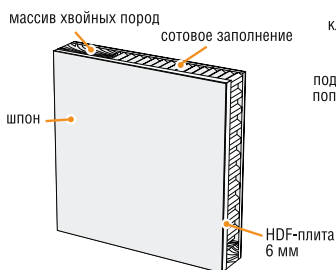


Верона, Лондон, Вена

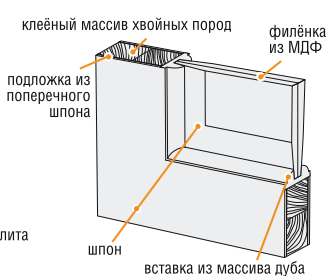


Версаль, Плимут

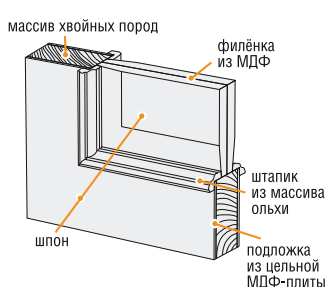


Мадрид, Валенсия

















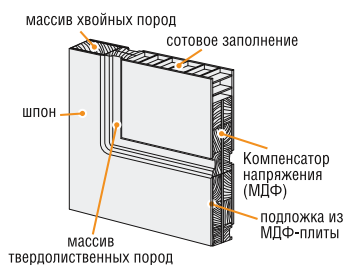






Капри

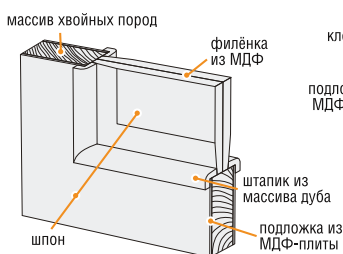

Лидо, Токио

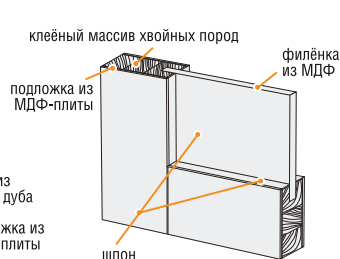


КОРОБКА		ПРИМЕНЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Тип 2		Серии КЛАССИК, МОДЕРН	Коробка комплектуется уплотнителем инженерный массив сосны, шпон
Тип 3		Серия РЕНЕССАНС	Коробка комплектуется уплотнителем массив сосны, шпон дуба
Тип 3/1		Серия РОМУЛА	Коробка комплектуется уплотнителем инженерный массив дуба
Тип 4		Серия РОМУЛА	Коробка комплектуется уплотнителем инженерный массив дуба
Тип 5 Копланарная		Серии УНИКА, АЛИКАНТЕ	Коробка комплектуется уплотнителем инженерный массив сосны, МДФ
Тип 6		Серии ДОЖЕ, АЛИКАНТЕ, УНИКА	Коробка комплектуется уплотнителем инженерный массив сосны, МДФ
Тип 7 Телескоп		Серии УНИКА, АЛИКАНТЕ	Коробка комплектуется уплотнителем инженерный массив сосны, МДФ
НАЛИЧНИК		ПРИМЕНЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Тип 1		Серии КЛАССИК, МОДЕРН	Сращённый массив хвойных пород, шпон дуба
Тип 2		Серии КЛАССИК, МОДЕРН	Сращённый массив хвойных пород, шпон дуба
Тип 3		Серия РЕНЕССАНС	Сращённый массив хвойных пород, шпон дуба
Тип 5		Серии РЕНЕССАНС, РОМУЛА	Сращённый массив хвойных пород, шпон дуба
Тип 5/1		Серия РЕНЕССАНС	Сращённый массив хвойных пород, шпон дуба
Тип 5/1В		Серия РОМУЛА	Инженерный массив дуба
Тип 6		Серия РЕНЕССАНС	Сращённый массив хвойных пород, шпон дуба
Тип 7 Телескоп		Серии УНИКА, АЛИКАНТЕ	HDF, эмаль
Тип 11/5 Копланарный		Серия АЛИКАНТЕ	HDF, эмаль
Тип 11/6			
Тип 13/5 Копланарный		Серии УНИКА, АЛИКАНТЕ	HDF, эмаль
Тип 13/6			
Тип 21		Серия ДОЖЕ	HDF, эмаль
Тип 22		Серия ДОЖЕ	HDF, эмаль
Тип 23		Серия ДОЖЕ	Сращённый массив лиственных пород, эмаль


ДОБОР	ПРИМЕНЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	Серии КЛАССИК, МОДЕРН, РЕНЕССАНС, РОМУЛА	HDF, шпон дуба
Копланарный 	Серии ДОЖЕ, АЛИКАНТЕ, УНИКА	HDF, эмаль
Телескоп 	Серии АЛИКАНТЕ, УНИКА	HDF, эмаль
КАПИТЕЛЬ	ПРИМЕНЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Тип 1 	Серия РЕНЕССАНС	Массив ольхи
Тип 4 	Серии РЕНЕССАНС*, РОМУЛА**, ДОЖЕ***	* Массив ольхи ** Массив дуба *** HDF, эмаль
Тип 11 	Серии АЛИКАНТЕ, УНИКА	Массив ольхи, эмаль
Тип 12 	Серии РОМУЛА*, ДОЖЕ**, АЛИКАНТЕ**	* Массив дуба ** HDF, эмаль
Тип 23 	Серия ДОЖЕ	Массив ольхи, HDF
РОЗЕТКА	ПРИМЕНЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Тип 1 гладкая  Тип 1 фрезерованная 	Серии РЕНЕССАНС*, АЛИКАНТЕ**	* Массив дуба ** Ольха, эмаль
Тип 4 гладкая  Тип 4 фрезерованная 	Серии РОМУЛА*, ДОЖЕ**	* Массив дуба ** Ольха, эмаль
Тип 12  	Серии РОМУЛА*, ДОЖЕ**	* Массив дуба ** Ольха, эмаль
ЦОКОЛЬ	ПРИМЕНЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Тип 1  Тип 4 	Тип 1 Серии РЕНЕССАНС*, АЛИКАНТЕ** Тип 4 Серии РОМУЛА*, ДОЖЕ**	* Массив дуба ** Ольха, эмаль
ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА	ПРИМЕНЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Тип 1  Тип 4 	Все серии	HDF, шпон дуба
ПЛИНТУС	ПРИМЕНЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Тип 68  Тип 68 с косичкой 	Серии РЕНЕССАНС, РОМУЛА	Сращенный массив хвойных пород, шпон дуба
Тип 100  Тип 100 с косичкой 	Серии РЕНЕССАНС, РОМУЛА	Сращенный массив хвойных пород, шпон дуба

Стандартный короб



Безвоздуховое крепление

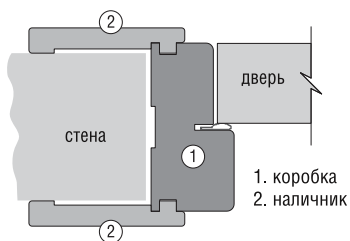

Скрытая алюминиевая коробка

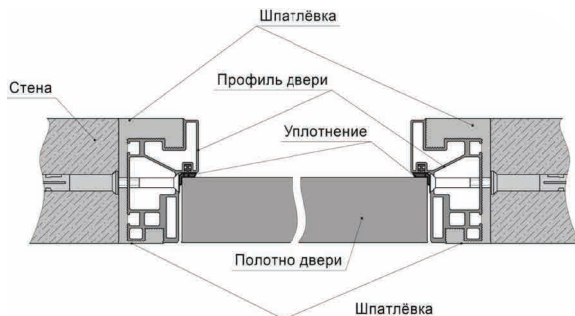


Короб с добором

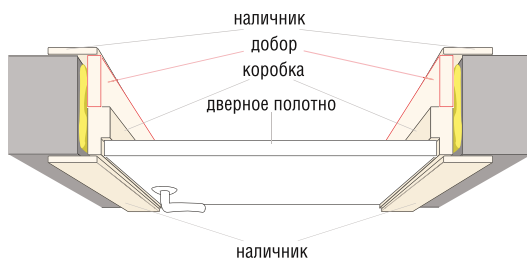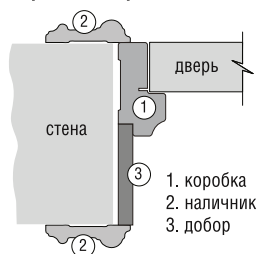

Копланарный короб

Полотно и наличник образуют единую плоскость

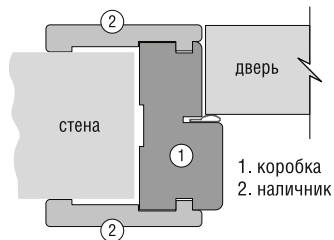

Фурнитура

Карточные
петли OTLAV




Скрытые
петли OTLAV



Замок AGB



Телескопический короб

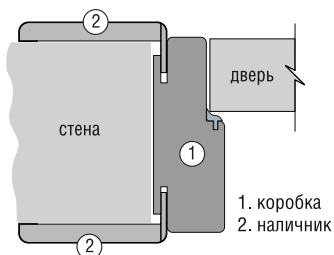

Серия **РОМУЛА**

ламель дуба



Ваниль + золото



Коньячный дуб



Медовый дуб




Седой дуб




Каштан

Серия **ДОЖЕ**

эмаль




RAL 9003



RAL 9010



RAL 9003 + античное
серебро

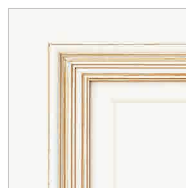


RAL 9010 + античное
золото




Цвет по RAL

Серия **АЛИКАНТЕ**


эмаль



RAL 9003



RAL 9010

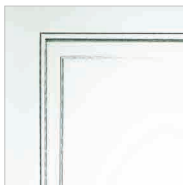

RAL 9003 + античное
серебро



RAL 9010 + античное
золото




Цвет по RAL

Серия **УНИКА 1**

брашированный шпон дуба



Выбеленный дуб

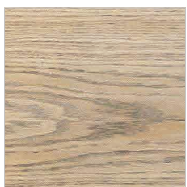

Рустик дуб



Каштан



Французская ривьера



Графит

Серия **УНИКА 2**


Серия **УНИКА 3,4**

Серия **МОДЕРН**

шпон




RAL 9003



RAL 9003



Натуральный дуб

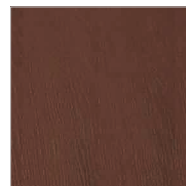


Тон




Венге

Серия **РЕНЕССАНС**

шпон дуба

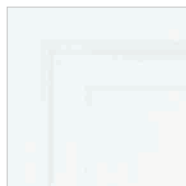

RAL 9003

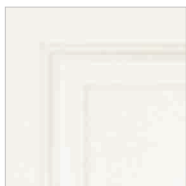

RAL 9010



RAL 9003 + античное
серебро



RAL 9010 + античное
золото



Слоновая кость
+ золото



Ваниль



Ваниль + античное
золото



Медовый дуб



Коньячный дуб



Коньячный дуб
+ золото




Орех



Рустик орех



Рустик дуб

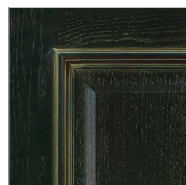

Зеленый + золото



Черный абрикос
+ серебро



Верона



Прато



Тоскана

Серия **КЛАССИК**

шпон дуба



Натуральный дуб




Светлый




Тон

Упаковка дверного полотна

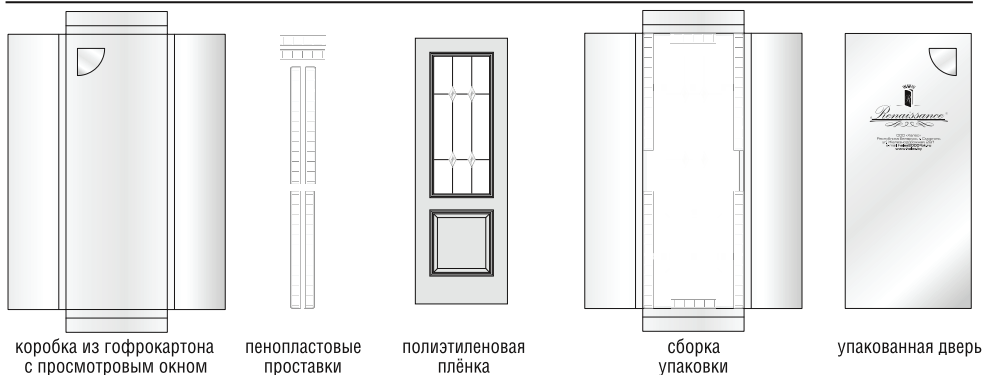

Упаковка погонажа

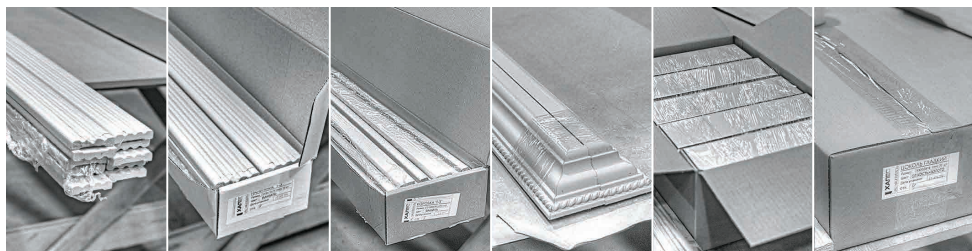

Рекомендации по установке и хранению дверного блока

Установкой дверного блока должны заниматься специалисты, прошедшие обучение и имеющие соответствующую квалификацию. Соблюдение приведенных ниже правил транспортировки, складирования и установки дверного блока гарантирует его длительную бесперебойную эксплуатацию. Иначе возможны деформации и преждевременный износ элементов конструкции с потерей эксплуатационных характеристик и внешнего вида изделия.

1. Для избежания деформации (прогибания) дверных полотен их необходимо хранить в горизонтальном положении, в паллетах с жёсткими поддонами на прокладках, в сухом проветриваемом помещении.
2. Дверные полотна необходимо беречь от попадания прямых солнечных лучей, высоких температур и намокания.
3. Перемещение двери производится только на весу или с помощью механических средств (тележки и пр.). Перемещение двери волоком не допускается.
4. Установка дверного блока должна осуществляться в помещении с нормальной влажностью, в котором не должно быть чрезмерной сухости или повышенной температуры.
5. Рекомендуется на 3-4 дня положить двери в помещении, где они будут установлены, для выравнивания параметров влажности и температуры.
6. Эксплуатация дверей должна осуществляться во внутренних помещениях с влажностью воздуха не более 65% при температуре от 5°C до 50°C.
7. В процессе эксплуатации дверных полотен, коробки, наличника не должны применяться механические методы воздействия на них, вызывающие их повреждение.

ВНИМАНИЕ: Дверная коробка является сухомонтажной.

При установке блока применять только монтажную пену.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать строительные цементные растворы.